


Upozornění: Na DPS chybí propoj mezi C11 a R2, R3, R4 (živý konec C11 je nepřipojen).

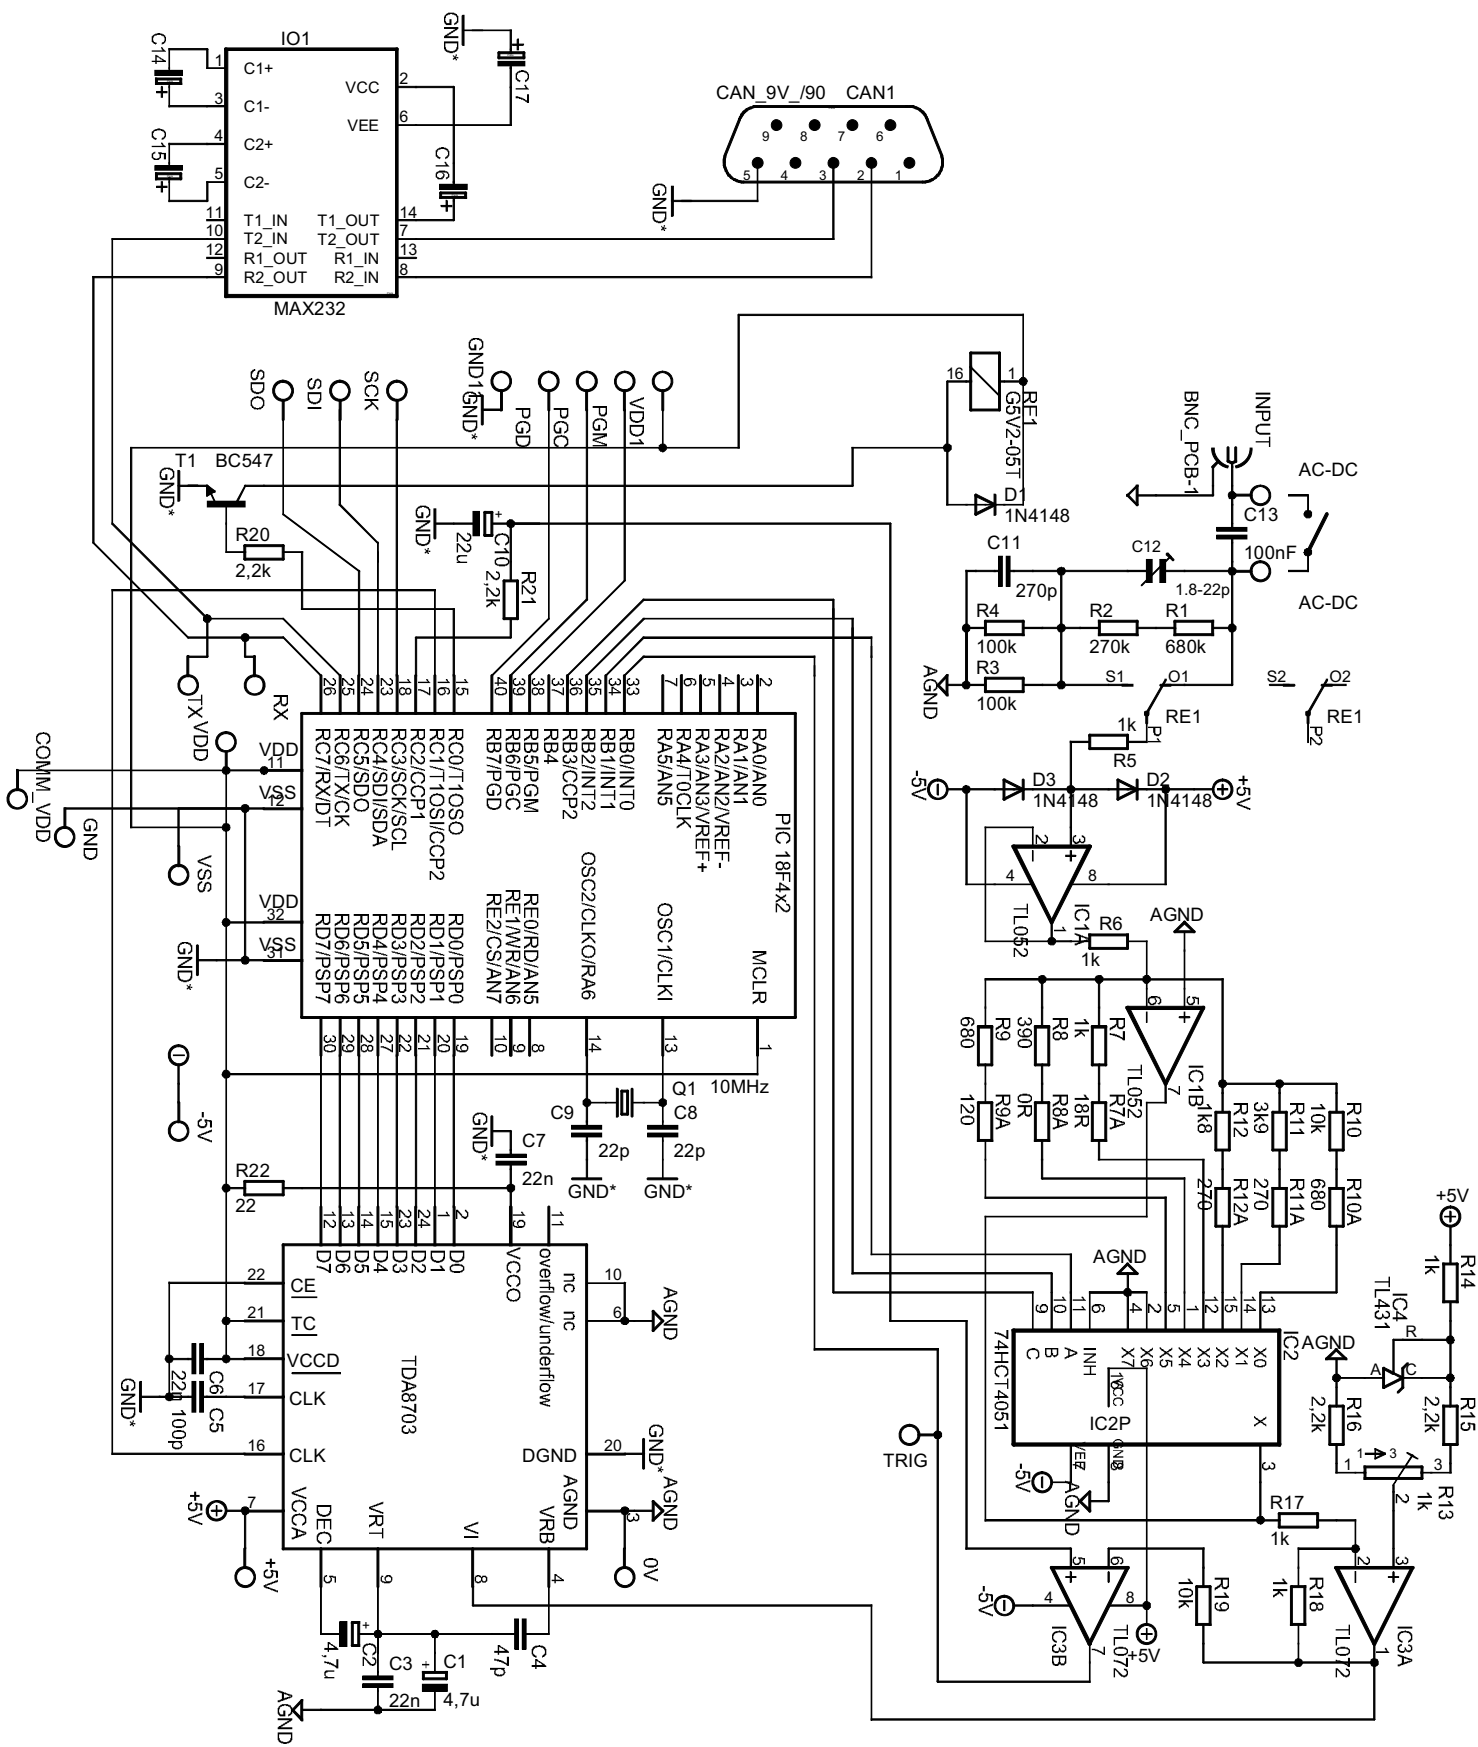

Pozor chyba: Kondenzátor C16 má být správně připojen na vývod 16 nikoliv na vývod 14 obvodu IO1 (MAX232). Ale nicméně jak jsem zjistil funguje to i s tímto chybným zapojením.

